


# アロマミストポッド ICHIRIN

## 取扱説明書

このたびは「アロマミストポッドICHIRIN」をお買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
本書は保証書をかねておりますので、紛失しないよう大切に保管してください。  
誤った使用により生じた損害に関してましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

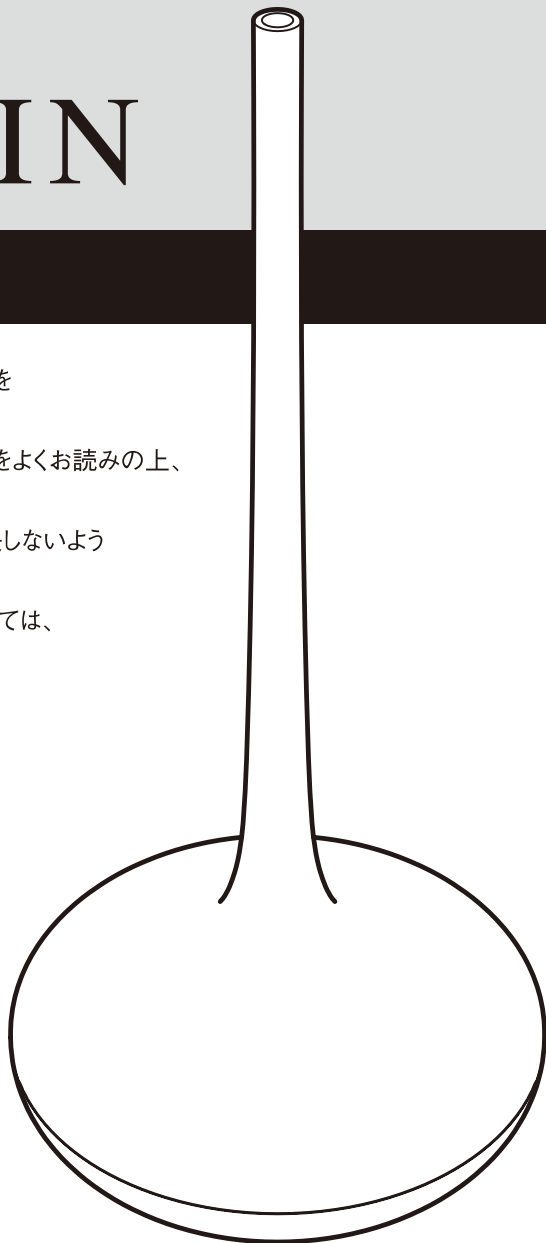

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。  
※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 本製品を他人に譲渡される時は、必ずこの取扱説明書を添付してください。

### 警告

---

**改造はしないこと、また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないこと**  
この装置を改造しないでください、火災・感電・けがおよび故障の原因になります。  
修理はお買上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。

---

**電源コードを傷つけたり、無理にまげたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないこと**  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

---

**電源コードや差し込みプラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと**  
感電・ショート・発火の原因になります。

---

**水に浸けたり、水をかけたりしないこと**  
ショート・感電・火災および故障の原因になります。

---

**吹出し口から噴霧されるミスト（霧）は故意に吸入しないこと**  
健康を害する場合があります。

---

**本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプ・酵素タイプの洗剤は使用しないこと**  
噴霧部に洗剤が残り、有毒なガスが発生したり、故障の原因になります。

---

**お手入れの際の排水は、取扱説明書にしたがって正しい方向・方法で排水すること**  
排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に水が入り、火災・感電・ショートの原因になります。

---

**電源は交流100Vを使用することまた定格15アンペア以上のコンセントを単独で使うこと**  
交流100V以外では火災・感電の原因になります。  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

---

**お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと**

感電やけがの原因になります。

また、動作異常時（異音や異臭がするとき）は、運転を停止して差し込みプラグをぬくこと  
異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因になります。運転を停止してお買上げの販売店または弊社にご相談ください。

---

---

**ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししないこと**

感電やけがの原因になります。

---

**ミスト（霧）の吹出し口や吸気口、本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないこと**

感電やけがの原因になります。

---

**一般家庭用につき、脱衣所や風呂場、温室等、湿度の高い場所では使用しないこと**

感電・ショート・火災の原因になります。

---

**本体外装にアロマオイルやアロマウォーターを付着させないこと**

変質・変形・破損の原因となります。

---

**ミスト（霧）の吹出し口、吸気口などの開口部はふさがらないこと**

製品機構の動作が規制されて、破損や動作不良・故障やけがの原因になります。

---

**お湯など温度の高い水を入れないこと、また水以外のものを入れないこと**

破損・誤動作・故障の原因になります。

---

**差し込みプラグを抜くときは、先端部を持って抜くこと**

電源コードを引っ張って抜くと、感電・ショート・発火することがあります。

---

**使用しないときは、コンセントからACアダプターを抜くこと**

絶縁劣化により、漏電火災・感電の原因になります。

---

**電気製品・家具・衣類・カーテン・天井・壁などヘミスト（霧）があたる場所には置かないこと**

ぬれることでしみが付いたり、変色・変形することがあります。

---

**直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く・上、温風があたる場所には置かないこと**

変色・変形することがあります。

---

**不安定な場所に置かないこと、また、使用中は持ち運ばないこと**

けがや故障の原因になります。

---

**毎日新しい水と入れ替え、本体内部は定期的に清掃し、清潔な状態を保つこと**

雑菌やカビの繁殖を防ぐため、水はこまめに入れ替えてください。

---

**ミネラルウォーター、井戸水、雨水は使用しないこと**

ミスト（霧）を発生させる超音波チップに汚れが付着し、十分なミストが発生しにくくなる恐れがあります。

---

**落下させたり、強い衝撃を与えないこと**

本体の破損の原因となります。万が一、本体にひびなどの破損が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。

そのまま使用を続けると、水漏れや漏電の恐れがあります。

---


# 本体・部品の確認と各部名称

## 同梱品の確認

組立ての前に以下の付属品が同梱されていることをお確かめください。  
万が一、欠品・不良などがございましたら、  
お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

本体 計量カップ ACアダプター  
取扱説明書・保証書(本書)

## 各部名称

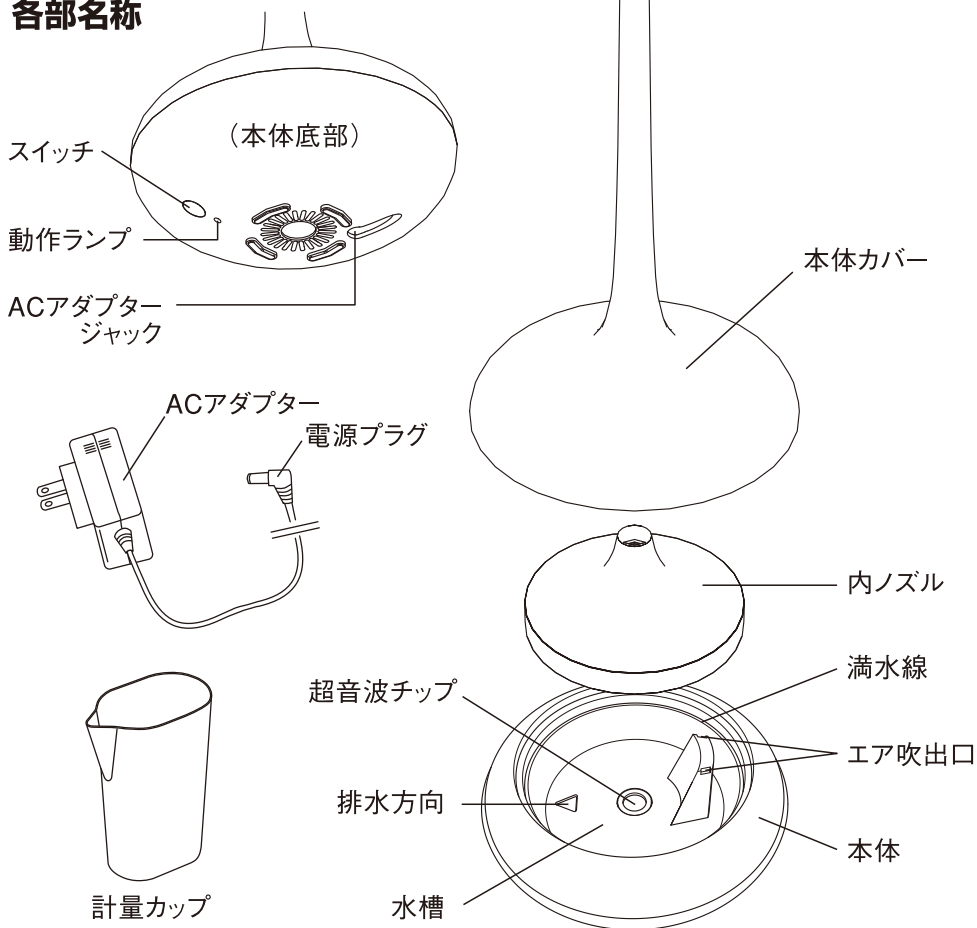

# ご使用方法


## 設置と通電

- ①本製品の底面にあるACアダプタージャックにACアダプターの電源プラグを差し込みます。(図1)

※水槽内に水が入っている場合、底面を逆さ(上向き)にしないでください。水がこぼれます。  
※水槽内に水が入っている時に電源プラグを抜き差しする場合、必ず本体を平行に持ち上げた状態で電源プラグを抜き差ししてください。

- ②ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※安定の良い場所に設置してください。電化製品、大切な書類の近くに設置しないでください。  
※万一転倒し水がこぼれても影響のない場所に設置してください。

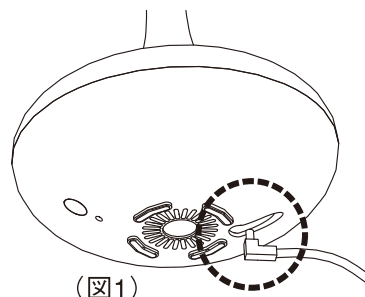

## 注水と運転


- ①本体底部を手でしっかり持ったまま、本体カバーを上方向にゆっくり外します。  
②内ノズルを上方向にゆっくり外します。  
③計量カップに水道水を約100ml入れます。満水線を越えて注水すると噴霧しなかったり装着時に水がこぼれることがあります。(図2)

※水槽内に蛇口から直接給水しないで下さい。故障の原因となります。  
※ミネラルウォーターや井戸水、雨水は使用しないでください。

- ④計量カップから水槽内に水を満水線まで入れてください。

- ⑤精油(エッセンシャルオイル)を入れる場合は、水槽内の水が必ず満水線まで入っていることを確認してから、2、3滴ほどいれます。

※使用するアロマは市販の精油(エッセンシャルオイル)をご使用ください。  
※水槽内の水は、必ず毎日新しいものにとりかえて下さい。

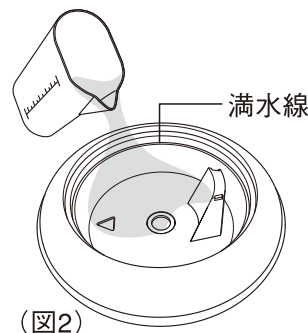

**!** 水位が低い状態で精油を入れたり精油を入れすぎると、濃度が高まり重要 水槽や超音波チップに精油が付着し、正常に機能しなくなる恐れがあります。

※香りを変えて使用すると、しばらくは以前の香りと混ざります。  
※精油を水槽内に入れる際は、本体外装に水槽が付着しない様、ご注意ください。本体外装に水槽が付着すると変質する恐れがあります。  
万一、本体外装に付着した場合は、速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。

- ⑥内ノズルを本体に取り付けます。  
⑦本体カバーを本体に取り付けます。  
⑧スイッチを押します。スイッチの位置は『アダプターケーブルの正反対側』もしくは『動作ランプのすぐ上』を目印にすると見つけやすいです。

※本体を傾けると運転が停止する場合があります。※水量が不足していると自動停止機能により運転が開始されません。  
※気温の低い場所や湿度の高い場所で使用すると、ICHIRINから発生したミスト(霧)が結露し、床や周辺が湿ったり、濡れる場合があります。ご使用時は室温および湿度に合わせて運転状態を調整したり、運転を停止してください。

| 運転状態  | 停止 | 強モード          | 弱モード            | 水がなくなった時 |
|-------|----|---------------|-----------------|----------|
|       |    | 3時間タイマー連続運転   | 30秒ON/OFF交互運転   |          |
| 動作ランプ | 消灯 | LEDランプ(明るく点灯) | LEDランプ(強弱の繰り返し) | 点滅       |

※スイッチを押すたびに、強モード→弱モード→停止(電源OFF)の順に切り替わります。  
※水が少なくなり運転停止した場合、動作ランプは点滅します。

## 停止

運転を停止する時は、スイッチを数回押し、動作ランプを消灯させます。

# 本製品の機能について

## 運転時間について

水槽を満水（満水線まで）の状態にすると、「強モード」で約3時間、「弱モード」で約6時間までの運転を行なうことができます。

**!** **長時間使用すると本体に負担がかかり、故障の原因となります。本体が熱くなるなどの重要 症状が現れたら、スイッチを切り、しばらく経ってから再度ご使用ください。**

## 水切れ自動停止機能について

水槽内の水が少なくなると、自動的に停止します。  
運転を再開する場合は、注水後、運転開始の操作を行なってください。

## 水温について

**!** **運転を行うと水槽内の水の温度が上昇します。重要 運転中の水槽には絶対に手を触れないでください。**

# お手入れの方法

ご使用にあたっては、毎日新しい水に入れ替え、最低でも2～3日おきを目安に水槽内の清掃を行なってください。本体内部の雑菌の繁殖や悪臭の発生、水槽内の水アカなどの付着による劣化や誤操作を防ぎ、快適にお使いいただけます。

※水を取り替えずに使い続けると雑菌や悪臭が発生し、ミスト（霧）と共に放出され、健康を害する恐れがあります。ご注意ください。  
※お手入れをおこなわないことに起因する動作不良は、保証の対象外となる場合がございます。  
※お手入れの際は、必ずコンセントから電源を抜いてください。

## 水槽内の清掃について

①水槽内部の清掃は、内部に残った水を水槽に刻印されている排水方向にそって捨て、よくしぼった布で水滴をふき取ってください。（図3）

**!** **水槽内から水を排水する場合は、必ず図の矢印方向に向けて排水してください。重要 エア吹出口内に水が入ると故障の原因となる恐れがあります。**

※万一、上記の方法でアロマオイルの汚れが落ちなかった場合は、十分に水でうすめたエチルアルコール系の洗剤をしみ込ませた布でふき取り、その後、水をよくしぼった布で再度ふいてください。

②超音波チップは、2～3日おきを目安に綿棒などの柔らかい物で清掃してください。

※超音波チップに強く押しつけないでください。※超音波チップにカルキ成分や汚れが付着すると十分な振動が得られず、ミスト（霧）が発生しにくくなります。こまめにお手入れをしてください。


## 本体の清掃

本体は清潔な柔らかい布で拭きます。手あかなどの汚れが目立つときは、中性洗剤にひたした柔らかい布を固くしぼり、汚れを拭き取った後、から拭きます。

※変質・変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ洗剤などは使用しないでください。化学ぞうきんはその注意書きにしたがってご使用ください。※お手入れするときは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜いてください。

## 長期間使わないときは

本製品を長期間使わないときは、水槽内をよく清掃した後、本体カバーおよび内ノズルを完全に乾燥させて保管してください。ご旅行などで数日間使わないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

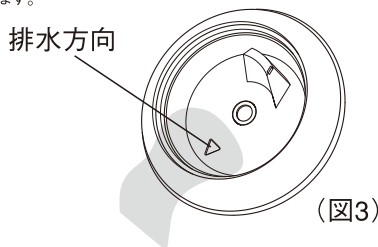

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお確かめください。

| 状 態          | お調べいただくこと               | 対 処 方 法                                    |
|--------------|-------------------------|--|
| 動作ランプが点灯しない。 | コンセントに電源プラグが差し込まれていますか。 | 正しく差し込んでください。                              |
|              | 水槽内に水が入っていますか。          | 満水線まで水を入れて、再度運転スイッチを操作してください。              |
| ミスト(霧)の出が悪い。 | 運転状態が「弱モード」になっていませんか。   | 運転状態を「強モード」にしてミスト(霧)が噴霧されれば正常です。           |
|              | 超音波チップが汚れていませんか。        | お手入れ方法を参考に超音波チップの清掃を行ってください。               |
|              | 水槽内に水を入れすぎていませんか。       | 満水線より上まで注水すると噴霧しないことがあります。                 |
|              | 水温または環境温度が低い。           | スイッチを入れて10~20分ほど運転してください。次第にミストの量が安定してきます。 |

次のような現象は、故障ではありません。

| 現 象          | 理 由   |
|--------------|---|
| ミスト(霧)が見えない。 | 室内の温度・湿度によっては、ミスト(霧)が見えにくい場合があります。          |
| 動作ランプが点滅する。  | 水槽内の水がたりなくなっています。満水線まで水をたしてからスイッチを操作してください。 |

## 仕 様

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 品 名     | アロマミストポッドICHIRIN                 |
| 品 番     | 7010                             |
| 定 格 電 源 | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC24V 500mA |
| 消 費 電 力 | 10W                              |
| 水 槽 容 量 | 100ml                            |
| 連続運転時間  | 「強モード」約3時間、「弱モード」約6時間            |
| 寸 法     | 幅150×奥行150×高さ355mm               |
| 重 量     | 約345g(ACアダプターを除く)                |
| 生 産 国   | 中国                               |
| 付 属 品   | 計量カップ、ACアダプター                    |