


FM/AM デジタルラジオ

取扱説明書

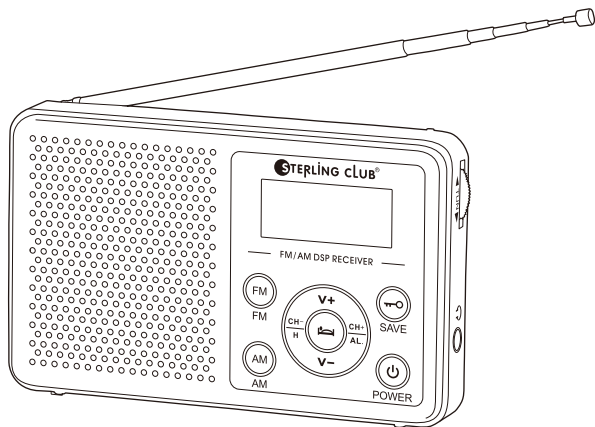

このたびは「FM/AMデジタルラジオ」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



警告

○ラジオは大きな音量で聴かないでください。聴力障害の原因となるおそれがあります。



注意

○小児に手の届かないところに保管してください。

○本製品を分解・修理・改造しないでください。発火したり異常作動するおそれがあります。

○携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならないようにご注意ください。

○防水・防滴仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめ下さい。


※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用下さい。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は各社の商標または登録商標です。

各部名称

- | | |
|----------------|-------------|
| ① スピーカー | ⑨ 選局/時計セット |
| ② 液晶画面 | ⑩ 音量(小) |
| ③ FMボタン | ⑪ スリープ設定 |
| ④ AMボタン | ⑫ 手動選局ダイヤル |
| ⑤ SAVE/ロックボタン | ⑬ FMロッドアンテナ |
| ⑥ POWER(電源)ボタン | ⑭ デスクスタンド |
| ⑦ 選局/アラーム | ⑮ イヤホン端子 |
| ⑧ 音量(大) | ⑯ 電池ボックスフタ |

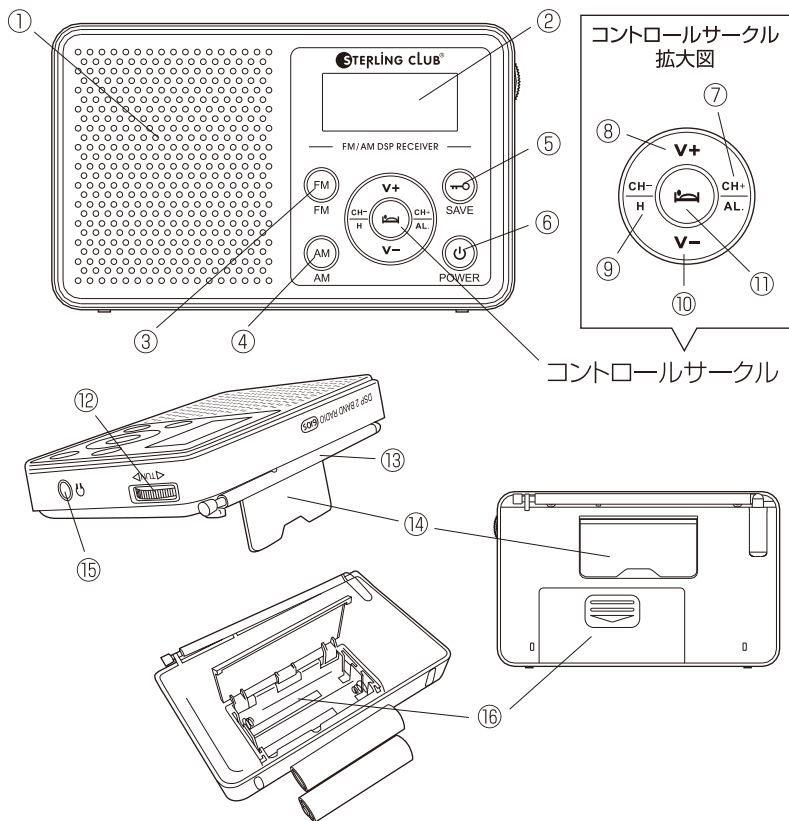

1 電池を入れる

◎単4乾電池×2本使用(別売)

背面の⑯「電池ボックスフタ」のフタを図のように開け、単4乾電池2本を+/-の方向に注意して正しくセットしてください。正しく閉めてください。


※電池の極性(+/-)の方向を間違わないでください。

※規格の異なる電池は使用しない。

※+/-をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携行、保管しないでください。

※長時間で使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取ってください。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。

※電池の液漏れや、異臭があった場合は、漏れた液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

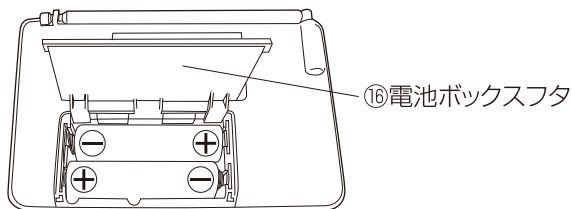

2 時計を合わせる

②「液晶画面」には時/分が表示されています。コントロールサークルの⑨「選局/時計セット CH-/H」を長押しすると「時」が点滅します。⑧「音量(大)V+」又は⑩「音量(小)V-」を押して「時」を合わせます。

次に⑨「選局/時計セット CH-/H」を押すと「分」の数字が点滅します。同じように⑧「音量(大)V+」又は⑩「音量(小)V-」を押して「分」を合わせます。最後にもう一度⑩「音量(小)V-」を押して終了です。(点滅している5秒以内にそれぞれセットしないと元の表示に戻ります)

3 アラームセット

通常表示(時計)の時、⑦「選局/アラーム」を長押ししてセットしたい「時」を点滅させ⑧「音量(大)V+」又は⑩「音量(小)V-」を押して合わせます。同様に⑦「選局/アラーム」を長押ししてセットしたい「分」を点滅させ⑧「音量(大)V+」又は⑩「音量(小)V-」を押して合わせます。



※ロックモード

⑤「SAVE/ロックボタン」を長押しするとその時点での状態がロックされて、押し間違いなどで設定が変わることはありません。

安心してお使いできます。ロックを解除するには再度⑤「SAVE/ロックボタン」を長押ししてください。

※アラーム音について

アラームは(A)ビーブ音 もしくは(B)ラジオ音のどちらかを設定することができます。

上記アラームセット終了時に⑧「音量(大)V+」又は⑩「音量(小)V-」を押すとディスプレイ上部に「」→「」→(表示なし)が順次表示されますので、ご希望のアラーム音を設定してください。

※表示なし=設定解除

(A)ビーブ音は約3分間なり続けます。

(B)ラジオ音はそのまま放置しても約60分後、自動的に停止します。

いずれのアラーム音もすぐにストップさせる場合は⑥「POWER(電源)ボタン」を押してください。

4 ラジオの使い方

(なるべく受信状態の良い場所を探して下記の設定をしてください。FMの受信状態が悪い場合は必ず⑬FMロッドアンテナを伸ばし、AMの場合は本体の向きを変えてなるべく受信しやすい方向を探してください)



注意

アンテナを伸ばしたり、縮めたりする時はアンテナが折れないように慎重に扱ってください。受信性能を高めるため長くて細い作りになっています。又伸ばす時は周囲に人がいないことを確認してください。先端が目に入ると障害を与える危険性があります。くれぐれもご注意ください。

a)通常表示(=時計表示)の時、本体右下の⑥「POWER(電源)ボタン」を押してください。FMまたはAMの表示となっています。(この時見やすいようにバックライトが10秒間ほど点灯します)

FMなら「③FMボタン」を(AMなら④「AMボタン」)長押しするとスキャンが始まり自動的に周波数表示が変わっていき、数字の若い順に放送局が保存されます。

終了すれば一番若い数字(PO1)に当てがわれた放送局に戻り、その放送を聴くことができます。(※保存最大能力:FM/50局、AM/20局)

- b) 一度保存された放送局は⑦「選局/アラーム CH+/AL」又は⑨「選局/時計セット CH-/H」ボタンを押せばすぐに聞くことができます。押す度に保存された放送局へ飛んでいきます。(PO1,PO2,PO3,...)
- c) 自動スキャンで保存できなかった放送局は本体側面上部の⑫「手動選局ダイヤル」で、周波数を合わせれば聞くことができます。その放送局も保存したい場合は⑤「SAVE/ロックボタン」を押すと開いているメモリー番号が表示されます。再度ボタンを押すと登録されます。
(なるべく受信状態の良い所でスキャンを試みてください。屋内よりも屋外のほうが受信し易いと思われます。)

5 音量

ラジオを聴いている時、⑧「音量(大)V+」ボタンを押せば大きくなり、⑩「音量(小)V-」ボタンで小さくなります。

6 背面スタンド

本体裏側の電池ケース蓋の上側に⑭「デスクスタンド」が収納されています。デスク上で使う時はこのスタンドを引き出してデスク面に置くと操作しやすくなります。ご自由にお使いください。

7 イヤホン

⑮イヤホン端子が本体側面にありますので、お手持ちのイヤホン/ヘッドホンでお聞きになりたい時にご利用ください。(イヤホン非付属)

8 スリープタイマーセット

※設定を解除するには⑪「スリープ設定」ボタンを2～3秒長押ししてください。マークが消えます。

数字の90が点滅します。90分後に電源が切れる設定となります。点滅中に⑪「スリープ設定」ボタン(🔌)を押す毎に「分」を表す数字が90-80-70…のように10分単位で変わっていきます。(10分以下は1分単位で数字が下がっていきます)設定したい分数を表示させ4～5秒放置するとラジオモードに切り替わり、スリープタイマーが開始されます。

※設定を解除するには⑪「スリープ設定」ボタンを2～3秒長押ししてください。マークが消えます。