


**STERLING CLUB®**  
- スターリングクラブ -

# スターリング クック-

取扱説明書

6020

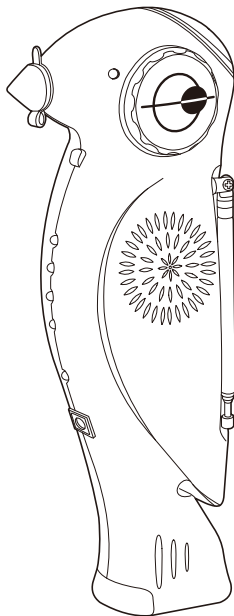

日本国内意匠登録申請中

# スターリングクッカー取扱説明書

もくじ	1
警告	2
安全上のご注意	3
1. 基本機能	5
2. 付属品名称	5
3. 各部名称	5
4. 電源	7
5. 電源の切替について	7
6. 内部電源の充電方法 <AC/DCアダプター(別売)のご使用について>	8
<シガーソケットケーブル(付属)のご使用について>	8
<シガーソケットケーブルのヒューズの交換方法>	10
└シガーソケットケーブルの使用の際の安全上のご注意	11
7. 乾電池の入れ方	12
8. LEDライトを使うには	12
9. ラジオ (FM/AM) を使うには	13
10. サイレンを使うには	14
11. 携帯電話を充電するには	15
└携帯電話充電の際のご注意	17
12. インジケータランプについて	17
13. 自動車からの緊急脱出：シートベルトカッター、窓割リハンマーを使うには	17
14. 磁石	19
15. 乾電池とシガーソケット・AC/DCアダプターによる各機能の使用時間の目安	19
仕様・保証規定	21
保証書	22

このたびは「スターリングクッカー」をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご理解を賜います。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書を  
よくお読みの上、正しくお使いください。

本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。  
誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を  
負いませんので、予めご了承ください。

### ⊘ 警 告


- 本製品を修理、改造しないでください。発火したり異常作動する恐れがあります。
- 内部に磁石を使用していますので、磁力の影響を受ける製品の近くでは使用しないでください。
- 防水仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめください。
- 乾電池は、古いものと新しいものを混ぜたり、アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取ってください。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 点灯中のLEDライト及び蛍光灯を直視しないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。


## 安全上のご注意


本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意をよくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。


### 警告


取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。


 AC/DCアダプター・シガーソケットケーブルから煙りが出たり、異臭がする場合は、すぐにアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。煙りが止まるのを確認して、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


 AC/DCアダプターは家庭用の交流100Vのコンセントでご使用ください。交流100V以外を使うと火災や感電のおそれがあります。また、コンセントには確実に根元まで差し込んでください。


 AC/DCアダプター・シガーソケットケーブルを引き抜く時は直接本体を持ってください。コードを引っ張らないでください。器機の故障および、火災や感電のおそれがあります。


 濡れた手でAC/DCアダプター・シガーソケットケーブルを抜き差ししないでください。感電するおそれがあります。


 コンセントとの接続は他の製品との、タコ足配線にならないようにしてください。


 電源コードは吊り下げたり、コード上を歩いたり、負荷がかかる状態で使用しないでください。火災や感電のおそれがあります。

 本体内に異物を入れないでください。金属類や紙などの燃えやすいものが中に入った場合、火災や感電のおそれがあります。

 AC/DCアダプター・シガーソケットケーブルの差し込み部などにゴミやホコリが付着している場合は、きれいに拭き取ってください。絶縁低下によって火災のおそれがあります。

 直射日光の当たる場所や、極端に温度差が生じる場所には置かないでください。また暖房器具・エアコンなど、熱を生じる器機の側に置かないでください。


 雷雨時の安全、および長期間使用しない場合はコンセントおよびシガーソケットからAC/DCアダプター、シガーソケットケーブルを抜いてください。また乾電池でご使用の場合も、長期間使用しない場合は本体から電池を外してください。長期間放置すると液漏れを起こし、故障の原因となります。


 浴室や洗面台などの水や、湿気の多い所で使用にならないでください。また加湿器の側や調理台の側などのホコリが多いところに置くと火災や感電のおそれがあります。





意


取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されることを示します。


 お手入れの際は本体をコンセントから抜いてください。またベンジン・シンナーや洗剤・研磨剤などで磨かないでください。また液状や霧状のものは使わないでください。汚れた時は乾いた布や、水で濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。


 FM用ロッドアンテナをご使用の際、無理に傾けると、折れたり、曲がったりして収納できなくなる等、故障の原因となります。


 本製品の電源については、対応するAC/DCアダプターに表示されている規格に従ってください。もし、規格に合わない場合は、電器店もしくは電力会社にお問い合わせください。また、乾電池を使う際も取扱説明書を参照してください。

 対応するAC/DCアダプターは交流電源用となっております。ご家庭のコンセントで使用できない場合は電器店に確認してください。

 屋外での使用は交通に充分ご注意ください。交通事故につながるおそれがあります。

 屋外での使用中、雷が発生した場合直ちに、アンテナを収納して使用を中止してください。

 充電機能を長期間ご使用にならない場合は、内部電源の寿命が短くなることがありますので、半年に1~2度充電してください。


 小児の手の届かない所でご使用ください。

# 1 基本機能

- LEDライト（白色・1灯）
- ラジオ（AM/FM）
- サイレン（点滅灯連動）
- 携帯電話機の充電
- ウィンドウクラッシャー（自動車の窓割りハンマー）
- シートベルトカッター
- 磁石（垂直方向のみ可能）

# 2 付属品名称


- 携帯電話機充電コード 1本
- 接続コネクタ3種
  - ・赤ラベル… DoCoMo・Vodafone・Tu-Ka用、
  - ・オレンジラベル…au用、
  - ・青ラベル…FOMA・VGS用
- シガーソケットケーブル 1本



※表記の社名または商品名は、各社の商標・登録商標です。

# 3 各部名称

- ①LEDライト
- ②ラジオ選局ダイヤル
- ③ウィンドウクラッシャー（自動車の窓割りハンマー）
- ④LEDライトスイッチ
- ⑤スピーカー
- ⑥ロッドアンテナ
- ⑦点滅灯（サイレン時）
- ⑧充電ランプ
- ⑨携帯充電端子（緑色）
- ⑩シートベルトカッター
- ⑪ラジオ音量ダイヤル
- ⑫AM/FM切換スイッチ
- ⑬サイレン切換スイッチ
- ⑭電源スイッチ（電池/切/内部電源）
- ⑮DCアダプター・シガーソケット共用端子
- ⑯磁石
- ⑰ラジオインジケータランプ
- ⑱電池ボックス蓋
- ⑲ハンマーキャップ
- ⑳携帯充電ランプ
- ㉑シガーソケットケーブル

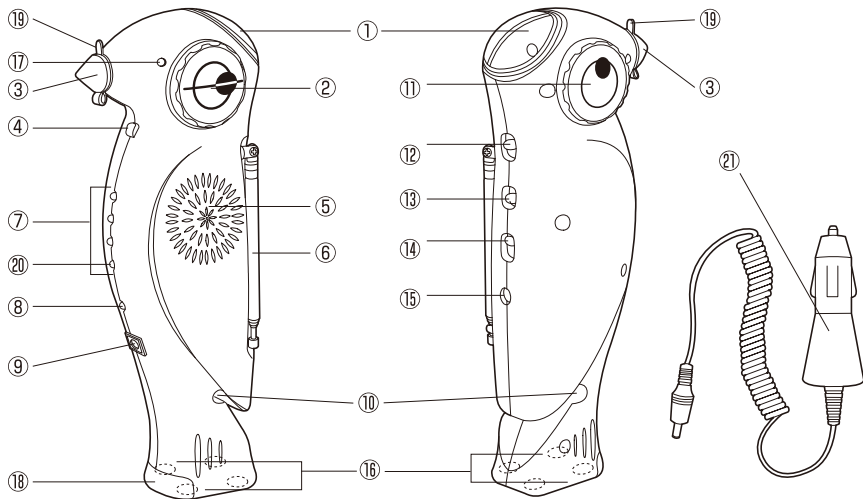

⚠ 注 意：③ウィンドウクラッシャーは先端が鋭く尖っていますので、ハンマーを使用するとき以外は⑱ハンマーキャップをしっかりと装着しておいてください。

## 4 電 源

- 1.内部電源 … LEDライト、ラジオ(FM/AM)、サイレン(点滅灯連動)
- 2.単4乾電池×2本 … LEDライト、ラジオ(FM/AM)、サイレン(点滅灯連動)  
(別売、補助電源として、市販の単4乾電池が使用できます。)
- 3.シガーソケット … 内部電源の充電
- 4.AC/DCアダプター(別売) … 内部電源の充電

## 5 電源の切り換えについて

LEDライト・ラジオ(FM/AM)・サイレンのいずれかの機能を使う場合は、⑭電源スイッチを「電池」もしくは「内部電源」に合わせてください。

※LEDライト・ラジオ(FM/AM)・サイレンの機能を使わない場合は、⑭電源スイッチを「切」に合わせてください。(本商品を使用しない場合も同様です。)



## 6 内部電源の充電方法

### <シガーソケットケーブル(付属)のご使用について>

- 本製品のシガーソケットは12V電源および24V電源に対応しています。
- 付属のシガーソケットケーブルをご使用ください。
- ⑭電源切換スイッチを「内部電源」の位置に合わせてください。
- ⑮DCアダプター・シガーソケット用共用端子にシガーソケットケーブルのプラグを差し込み、次ページの図のように自動車のシガーソケットに接続してください。


※内部電源充電中は⑧充電ランプが点滅します。充電が終了しますと⑧充電ランプが消灯しますので充電終了後は、すみやかにケーブルをはずしてください。

※シガーケーブルで本体を充電する場合は、必ず車のエンジンが始動中に行ってください。エンジンが始動していない場合、車種によっては正しく充電できなかったり、バッテリー上がりの原因となります。

### <AC/DCアダプター(別売)のご使用について>

- 当社指定の専用アダプター（品番5834）をお買い求めください。
- ⑭電源スイッチを「内部電源」の位置に合わせてください。
- ⑮DCアダプター・シガーソケット用共用端子にAC/DCアダプターのプラグを差し込み、次ページの図のように家庭用（100V）コンセントに接続してください。

※長時間接続されても過充電防止機能が働き、満充電後は、電気回路が自動的に遮断されますので安全ですが、満充電後はAC/DCアダプターをコンセント及び本体から速やかに取り外してください。

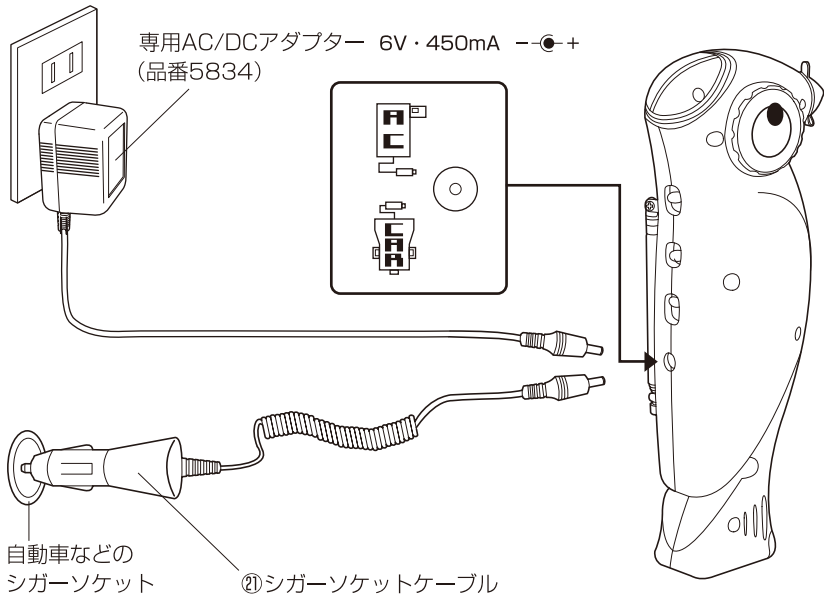


## ＜シガーソケットケーブルのヒューズの交換方法＞

シガーソケットケーブルの中には、本体回路保護のためのヒューズが内蔵されています。万が一ヒューズが切れた場合(500mA/250V)のものと交換してください。

※バネが内蔵されていますので、交換時にはヒューズが飛び出す事がありますので、ゆっくり慎重に取り出してください。

※ヒューズ交換の際には必ず、ケーブルを本体から外してから行ってください。

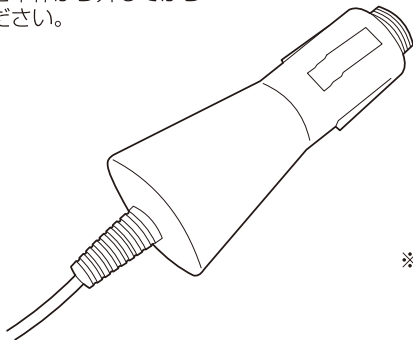

閉める

開ける

※500mAを超えるヒューズや規格の違うヒューズは絶対に入れないでください。



警告

本製品の接続、ご使用が困難な場合や運転の妨げになる場合は無理に繋いだりしないでください。事故や故障、破損の原因となります。

ホコリがプラグに入ったり、汚れが付かないようにしてください。接触不良や故障の原因となります。運転中に本製品を操作しないでください。交通事故の原因となります。

エアバックを装着している車で本製品をご使用になる場合は、絶対にエアバックのカバー部分、または、作動時の妨げになるところに置かないでください。ケガをすることがあります。



注意

キーを抜いてもシガーソケットに電源が供給される車種（ホンダ車および外国車の一部）は車を離れる際、必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。車のバッテリー上がりの原因となります。

ソケットが浅い場合は接触不良に注意してください。故障や車のヒューズの破損の原因となります。

市販のシガーソケットと接続する場合は、ソケットの最大容量に充分注意してください。許容量を超えると故障やヒューズの破損の原因となります。

シガーソケットが収納式（灰皿内部等）になっている車種はプラグを差し込んだままでは収納できません。収納する場合は必ずプラグを抜いてください。

脱着の際は激しい力でしないでください。



車種によってはエンジン始動の瞬間に規定以上の電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のプラグをシガーソケットから抜いておいてください。

長時間本製品をシガーソケットに差し込んだままの状態で使用しますと、純正シガーライターが正常に作動しない場合がありますので、ご注意ください。

プラグが異常発熱した場合、直ちに本製品の使用を中止し火傷をしないように注意してシガーソケットから引き抜いてください。

## 7 乾電池の入れ方

1. ⑩電池ケース蓋を開けてください。
2. 単4乾電池2本を方向を間違えずに正しく入れてください。

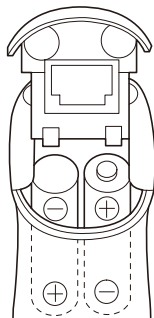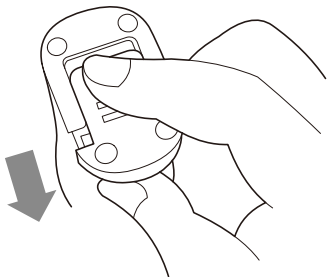

## 8 LEDライトを使うには

1. 乾電池を使用する場合は、⑭電源スイッチを「電池」の位置に合わせてください。内部電源を使用する場合には「内部電源」の位置に合わせてください。(乾電池の入れ方と内部電源の充電方法に関しては **67** をそれぞれ参照ください。)
  2. ④LEDライトスイッチを押すと、①LEDライトが点灯します。
  3. ライトを消す場合は④LEDライトスイッチをもう一度押します。
- ※LEDライトは交換できません。
- ※LEDライトが点灯している間は、光を直視しないでください。視力障害の原因となります。

## 9 ラジオ(FM/AM)を使うには


1. 乾電池を使用する場合は、⑭電源スイッチを「電池」の位置に合わせてください。内部電源を使用する場合には「内部電源」の位置に合わせてください。(内部電源の充電方法と乾電池の入れ方に関しては **6 7** をそれぞれ参照ください。)
2. ⑫AM/FM切換スイッチを「AM」または「FM」に合わせてください。
3. ⑪ラジオ音量ダイヤルを時計回りに回すと「カチッ」と音がしてスイッチが入ります。適当な音量に調節してください。
4. ②ラジオ選局ダイヤルを回して、お聞きになりたい放送局に合わせてください。周波数が適正な位置に合うと⑰インジケータランプが赤色に点灯します。
5. スwitchを切るときは、⑪ラジオ音量ダイヤルを逆時計回りに回してください。この時「カチッ」と音がしますので必ず確認してください。この音はラジオの電源が切れる音です。(さらに、⑭電源スイッチを「切」の位置に合わせておくと確実です。)

※LEDライトとラジオを同時に使用する事はできません。ラジオを使用する際はLEDライトが消えている事を確認してください。



## 10 サイレンを使うには


1. 乾電池を使用する場合は、⑭電源スイッチを「電池」の位置に合わせてください。内部電源を使用する場合には「内部電源」の位置に合わせてください。(内部電源の充電方法と乾電池の入れ方に関しては **6 7** をそれぞれ参照ください。)
2. ⑬サイレン切換スイッチを「入」の位置に合わせてください。
3. サイレンがなっている間は⑦点滅灯が点滅します。
4. サイレンを止める場合は⑬サイレン切換スイッチを「切」の位置に合わせてください。

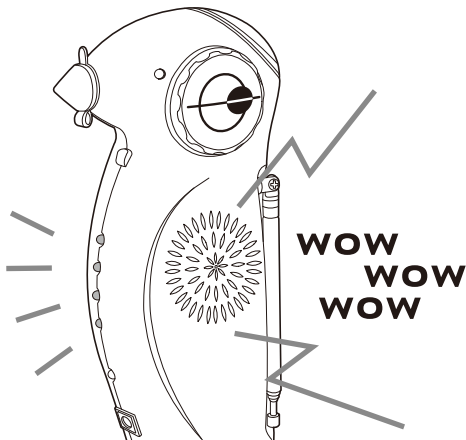

# 11 携帯電話を充電するには

1. 乾電池で充電する場合は⑭電源切換スイッチ「電池」の位置にあわせてください。内部電源から充電する場合は「内部電源」に合わせてください。
2. お手持ちの携帯電話の機種に合わせて、3種類のコネクターの中から、選んで接続端子に差し込んでください。(図1参照) 表面で差し込めない場合は、裏面にして差し込んでください。接続ケーブルのもう一方のプラグを⑨携帯充電端子(緑色)に差し込みます。(図2参照)

※⑮DCアダプター・シガーソケット共用端子に充電ケーブルを差し込まないでください。事故や故障の原因となります。また、同様に⑨携帯充電端子にAC/DCアダプターを差し込まないでください。

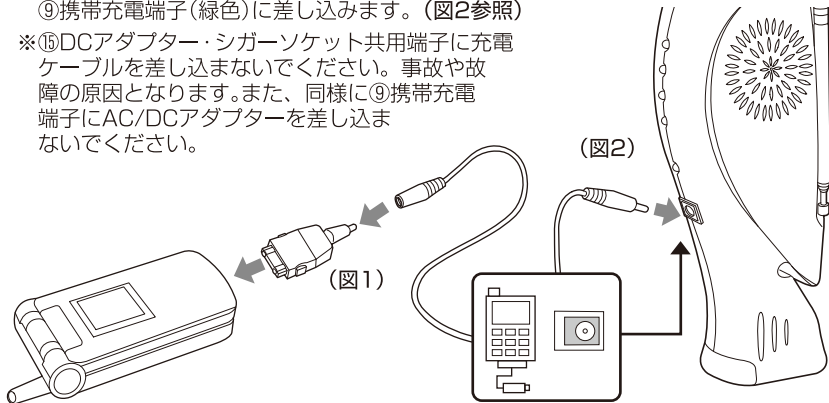



※形状の異なるコネクタを無理に押し込んだりすると、破損や故障の原因となります。絶対におやめください

※ **6 内部電源の充電方法**内の<シガーソケットケーブル(付属)のご使用について>をご参照ください。

※携帯電話が落下して破損する恐れがあります、充電は安定した平らな場所で行ってください。

## ○適合機種について

- PHSには充電できません。
- 市販されているほとんどの携帯電話に対応していますが、一部の機種で使用できない場合がありますのでご了承ください。
- 海外製の機種（モトローラやノキア等）はお使いになれません。
- 充電開始後すぐに「警告」や「充電をやめてください」というような表示がでてくる場合もあります。その際はすぐに充電をやめてください。故障の原因となります。
- 充電ができない場合は、当社窓口にご相談ください。

携帯電話充電の際の安全上の注意



注意

### メモリー消失に注意！

携帯電話機は当社製品の使用に関わらず、何らかの原因によって電話帳や登録情報などのメモリーが、突然消失してしまう危険性があります。登録情報はあらかじめ別の方法で控えをとっておくことを強くお勧めします。なお、本製品の使用により一時的に携帯電話が通話できなくなったり、メモリーが消失したりいたしましても、当社では責任を負いかねますので、ご了承の上、お使いください。



禁止

### 普段の充電は純正充電器で…

本製品のご使用はあくまで、純正の充電器が使用できない場合の一時的なご利用を想定して設計されております。日常の充電には携帯電話会社純正の充電器をお使いくださいますようお願い申し上げます。

## 12 インジケータランプについて

⑦点滅灯、⑩携帯充電ランプ、⑧充電ランプは以下のケースで色や点灯状態で使用状況を示します。


A：サイレンを鳴らした時に点滅します。

B：サイレンを鳴らした時に点滅し、携帯電話充電時には、赤色に点灯します。

C：内部電源充電時には点滅し、満充電時には消灯します。

※充電の際、内部電源が満充電になった場合、充電ランプが消灯しますので、すみやかにケーブルを外してください。



※長時間接続されても過充電防止機能が働き、満充電後は、電気回路が自動的に遮断されますので安全ですが、満充電後はAC/DCアダプターをコンセント及び本体から速やかに取り外してください。

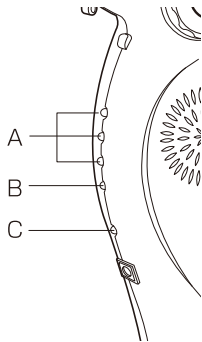

## 13 自動車からの緊急脱出：シートベルトカッター、窓割りハンマーを使うには

- ⑩シートベルトカッターを右ページの図のように使い、ベルトを切ってください。
- ③ウィンドウクラッシャーをカバーしている⑨ハンマーキャップを外してください。
- ガラスの飛び散り等に備え、右ページの図のように顔を適当なもの（タオル等）で保護してください。無い場合は、手のひらを顔の前にかざして保護してください。

4. ウィンドウの中心部に③ウィンドウクラッシャーの尖った先端を強く叩きつけ、ガラスを割ってください。

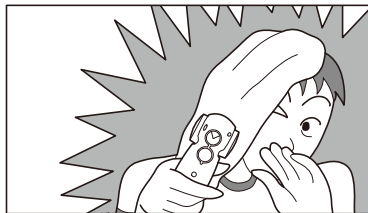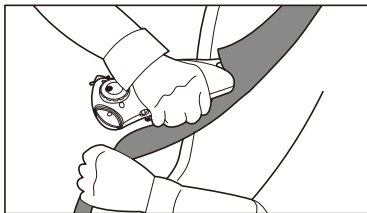

### ⚠ 注意

- ※事故発生時等の緊急脱出、救出以外の目的で使用しないでください。あくまでも緊急時に自動車から脱出するため、他に方法が無い場合に使用する手段です。
- ※自動車のフロントウィンドウは頑丈に作られているため、本機では割れませんのでご了承ください。
- ※窓を割ったことにより、使用者や同乗者がけが、負傷をされても、弊社では一切責任を負いませんので予めご了承ください。
- ※本機は運転者・大人が必ず管理し、小児の手に届かないようにしてください。ハンマーやカッター部分でけがをする恐れがあります。またハンマーを使用する時以外は、⑱ハンマーキャップをしっかりと装着しておいてください。

## 14 磁石

本体底部には⑯磁石がついています。鉄板やステンレスの平面上に立たせて、本機を使用することができます。(垂直方向にのみ可能です)ただし重心が高いため強く固定できません。斜になったり、ちょっとした振動や接触ですぐに倒れてしまいますので、予めご理解の上、危険の無いように使用してください。

⚠ **注 意**：本機が倒れたことにより、鉄板やステンレス、車のボンネット等にキズがついても、弊社ではその責任を負いません。

## 15 乾電池とシガーソケット・AC/DCアダプターによる各機能の使用時間の目安

◎乾電池による使用時間の目安（アルカリ乾電池使用）

機 能		備 考
LEDライト	約12時間	
ラ ジ オ	120時間以上	音量によります
サイレン	約9時間	
携 帯 電 話	10分	連続通話時間
	4時間	連続待ち受け時間

◎シガーソケット・AC/DCアダプターによる充電の目安による充電の目安

機 能	充電時間60分	備 考
LEDライト	15～30分	
ラ ジ オ	約5時間	音量によります
サイレン	15分	
携 帯 電 話	2分	連続通話時間
	45分	連続待ち受け時間

※本体内部電源の残り容量が極端に少ない場合、充電ランプが点滅しない場合がありますが、電源接続後1～5分でランプ点滅するようになります。

※携帯電話の充電電池が空の場合は充電できません。

## ○仕 様

- ・受信周波数：AM / 540～1600kHz  
FM / 76～108MHz
  - ・アンテナ：FM / ロッドアンテナ  
AM / 内蔵フェライトバー
  - ・電 源：内部電源（1.2V 700mAh × 2本）、  
単4乾電池×2本（別売）、  
シガーソケット、家庭電源
  - ・使用温度：-10～40℃
  - ・付 属 品：携帯電話充電用コード1本  
（接続コネクタ3種類）、  
シガーソケットケーブル
  - ・本 体 寸 法：80×45×195mm
  - ・本 体 材 質：ABS樹脂
- ※単4乾電池は付属していません。  
※家庭電源用AC/DCアダプターは付属していません。  
当社指定品：ラジオリイト専用AタイプAC/DCアダプター 6V・  
450mA ー●ー十（品番5834）を別途お買い求めください。



- ※ 商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。
- ※ 説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。