


ジェネフィン

取扱説明書

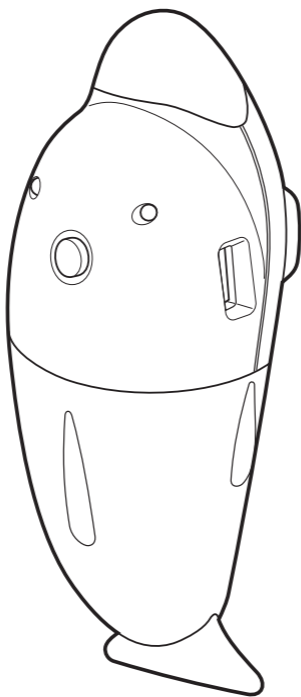

6080

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に必ず「安全上のご注意」、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。また誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

安全上のご注意

警告

- 指定された電源電圧 (AC100V-240V、50/60Hz) 以外の電圧では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 火中に投入しないでください。
- この製品は屋内専用です。屋外や浴室など水のかかる場所への設置はしないでください。漏電、火災、感電の原因となります。
- お客様ご自信でこの本製品のネジを緩めたり、分解、改造、修理を行わないでください。感電、火災、けが、故障の原因となります。
- この製品には紙、布をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯中のLEDは超高輝度で発光しています。絶対に直視しないでください。
- ガタついている、破損しているなど異常のあるコンセントへは取り付けしないでください。感電、火災、落下によるケガの原因となります。(※配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店へ依頼してください。)
- 煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災、感電などの原因となります。ご使用を中止し煙、異臭がしなくなるのを確認してから販売店へ調査、修理を依頼してください。コンセントから取り外す際には、十分気をつけて取り外してください。
- 落下、抜け落ちなど衝撃を与えないでください。火災、故障の原因となります。

注意

- 濡れた手でコンセントへ取り付け、取り外しを行わないでください。感電の原因となります。
- ガステーブルの付近や高温になる場所では使用しないでください。変形、火災、故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多い所に設置しないでください。感電、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。長期間のうちに変形、故障の原因となります。
- テーブルタップなどによる床面での使用、フロアコンセントでは使用しないでください。踏みつけによる故障、火災、感電の原因となります。
- お手入れの際にベンジン、アルコール、シンナー、トイレ用洗剤、クレゾールなどの薬剤や、タワシ、みがき粉などは使用しないでください。変色、変形、変質、傷、性能劣化などの原因となります。
- お手入れの際はコンセントから取り外し、動作スイッチを“切”の位置にしてください。
- 停電時には作動しません。

携帯電話充電の際の安全上のご注意

⊘ 禁止

充電時の注意!

携帯電話機本体に直接接続せず携帯電話充電器を経由して充電したり、電池をはずして充電した場合に携帯電話機が破損する恐れがありますので、絶対にお止めください。

⚠ 注意

メモリー消失に注意!

携帯電話機は当社製品の使用に関わらず、何らかの原因によって電話帳や登録情報などのメモリーが、突然消失してしまう危険性があります。登録情報はあらかじめ別の方法で控えをとっておくことを強くお勧めします。なお、本製品の使用により一時的に携帯電話が通話できなくなったり、メモリーが消失したりいたしましても、当社では責任を負いかねますので、ご了承の上お使いください。

⊘ 禁止

普段の充電は純正充電器で…

本製品のご使用はあくまで、純正の充電器が使用できない場合の一時的なご利用を想定して設計されております。日常の充電には携帯電話会社純正の充電器をお使いいただきますようお願い申し上げます。

シガーソケットケーブルの使用の際の安全上のご注意





⚠ 警告

- 本製品の接続、ご使用が困難な場合や運転の妨げになる場合は無理に繋いだりしないでください。事故や故障、破損の原因となります。
- ホコリがプラグに入ったり、汚れが付かないようにしてください。接触不良や故障の原因となります。
- 運転中に本製品を操作しないでください。交通事故の原因となります。
- エアバックを装着している車で本製品をご使用になる場合は、絶対にエアバックのカバー部分、または、作動時の妨げになるところに置かないでください。ケガをする場合があります。

⚠ 注意

- キーを抜いてもシガーソケットに電源が供給される車種（ホンダ車および外国車の一部）は車を離れる際、必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。車のバッテリー上がりの原因となります。
- ソケットが浅い場合は接触不良に注意してください。故障や車のヒューズの破損の原因となります。
- 市販のシガーソケットと接続する場合は、ソケットの最大容量に充分注意してください。許容量を超えると故障やヒューズの破損の原因となります。
- シガーソケットが収納式（灰皿内部等）になっている車種はプラグを差し込んだままでは収納できません。
- 収納する場合は必ずプラグを抜いてください。
- 着脱の際は激しい力でしないでください。
- 車種によってはエンジン始動の瞬間に規定以上の電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のプラグをシガーソケットから抜いておいてください。
- 長時間本製品をシガーソケットに差し込んだままの状態で使用しますと、純正シガーライターが正常に作動しない場合がありますので、ご注意ください。
- プラグが異常発熱した場合、直ちに本製品の使用を中止し火傷をしないように注意してシガーソケットから引き抜いてください。



1 各部名称

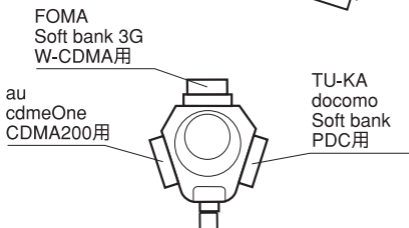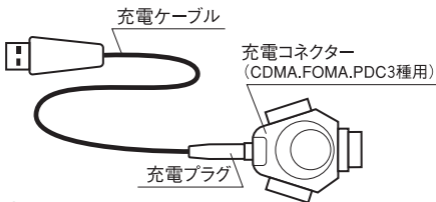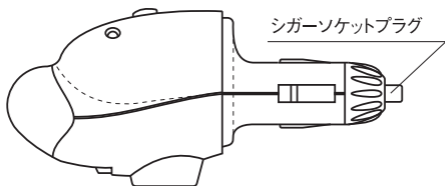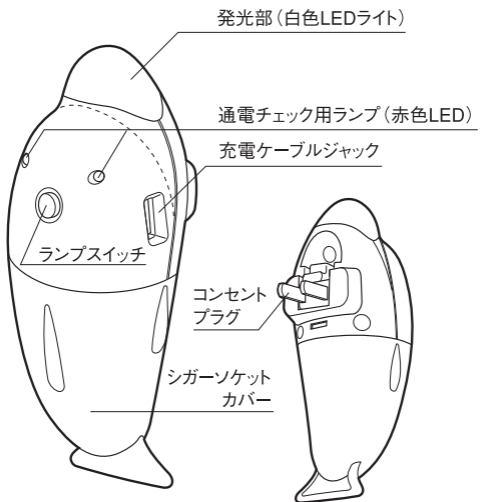

2 常夜灯の使い方



AC100Vを使用する時

1. 図Aの様に
本体のコンセントプラグを起こします
 2. ランプスイッチを押して、
点灯させてください。 →
- ※ランプスイッチは以下の通りです。

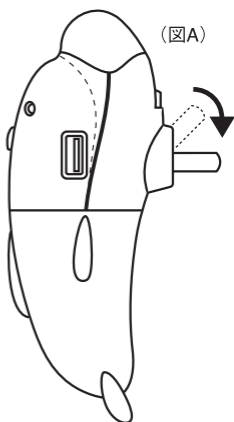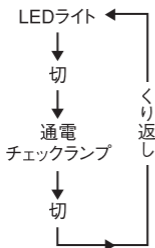

DC.12、24V使用時


1. 図Bの様に、
シガーソケットカバーを外します。
 2. ランプスイッチを押して、 →
- 点灯させてください。
※ランプスイッチは以下の通りです。

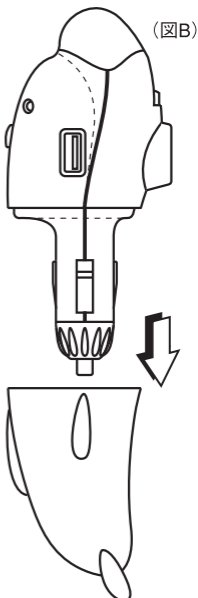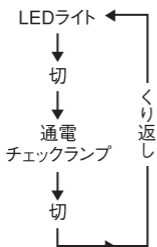

3 携帯電話の充電方法


ACアダプタ使用時 (AC100V)

1. コンセントプラグを引き出します。
2. コンセントプラグをコンセントに差し込みます。
3. 付属の充電ケーブルを本体に接続します。
4. 充電ケーブルに充電コネクタを取り付け、お手持ちの携帯電話に合うコネクタ形状に携帯電話を接続します。

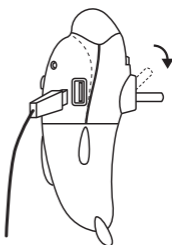

車内シガーソケット使用時 (DC12、24V)

1. シガーソケットカバーを外します。
2. 車側のシガーソケットに、シガーソケットプラグを差し込みます。
3. 付属の充電ケーブルを本体に接続します。
4. 充電ケーブルに充電コネクタを取り付け、お手持ちの携帯電話に合うコネクタ形状に携帯電話を接続します。

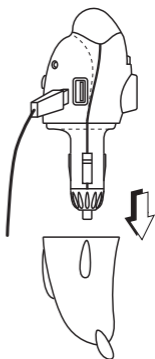


※満充電は約4時間程で完了します。

○適合機種について

- PHSには充電できません。
- 市販されているほとんどの携帯電話に対応していますが、一部の機種で使用できない場合がありますのでご了承ください。
- 海外製の機種(モトローラやノキア等)はお使いになれません。
- 充電開始後すぐに「警告」や「充電をやめてください」というような表示がでてくる場合もあります。その際はすぐに充電をやめてください。故障の原因となります。
- 充電ができない場合は、当社窓口にご相談ください。


4 PCのUSB電源について

付属の充電ケーブルをPCのUSB端子につなげて、携帯電話の充電が可能です。

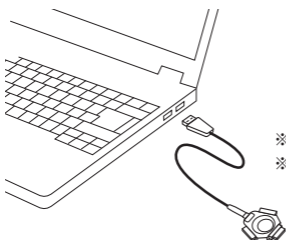


- ※データの通信は出来ません。
- ※充電後は必ずPCから充電ケーブルを外して下さい。

5 付属品について

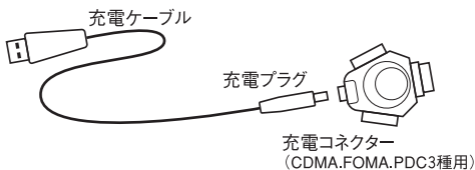

6 シガーソケットケーブルのヒューズの交換方法

シガーソケットケーブルの中には、本体回路保護のためのヒューズが内蔵されています。万が一ヒューズが切れた場合 (500mA/250V) のものと交換してください。

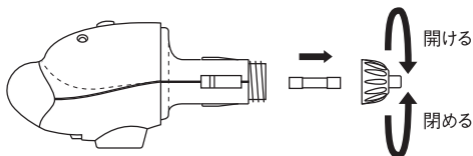

※バネが内蔵されていますので、交換時にはヒューズが飛び出す事がありますので、ゆっくり慎重に取り出してください。

※ヒューズ交換の際には必ず、ケーブルを本体から外してから行ってください。

※500mAを超えるヒューズや規格の違うヒューズは絶対に入れないでください。