


停電センサー人感ライト

取 扱 説 明 書

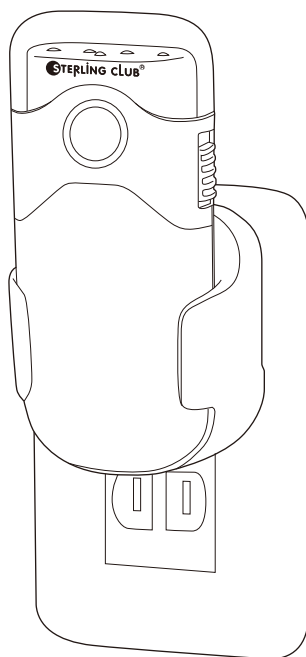

このたびは「停電センサー人感ライト」をお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。
誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、
予めご了承ください。

安心してお使いいただくため、次の点にご注意ください。




- LEDライト部を直視しないでください。視覚障害の原因になります。
- 本体充電は付属のAC充電ホルダーのみお使いください。(日本国内用、100V/50-60Hz)
- 廃棄する時はお住まいの地区の取り決めに従ってください。(内部バッテリーはリチウムイオン電池です)
- 防滴、防水型ではありません。屋外での使用や、雨/シャワーの中及び水中でのご使用は絶対におやめください。
- 本機はおもちゃではありません。お子様に触らせないようにご注意ください。
- 長時間で使用にならない時は、ホルダーをコンセントから抜き取って湿気のないところに保管してください。



- 普通ゴミと一緒に廃棄しないでください。又高温になる場所での保管や火の中に廃棄することは絶対におやめください。火事や爆発の恐れがあります。
- 充電ホルダーには携帯電話など本体以外のものをセットしないでください。
- 規格の異なる電源タップなどには差し込まないでください。あくまでも日本国内の家庭用コンセントでの使用に限定された商品です。(100V/50-60Hz)
- 濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。

各 部 名 称


LEDライト(4灯)

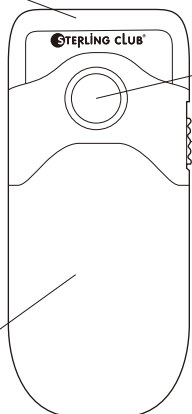

モーション(人感)
センサー

スライドスイッチ

ランタンパネル
(LED6灯)

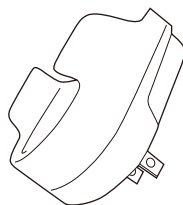

【図1】本体


【図2】AC充電ホルダー

A.基本機能

- 1.停電ライト
- 2.ハンディーライト
- 3.人感センサーランタン
- 4.ナイトランタン

B.使い方

※初回ご使用前に24時間程度充電をしておいてください。この時スライドスイッチは真ん中の位置=[オフ]にしてください。【図3】

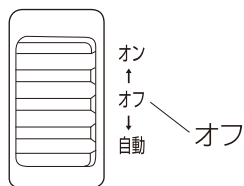


【図3】スイッチ拡大

1 停電ライト:(40ルーメン)


ホルダーをご家庭のコンセント(100V/50-60Hz)に挿入して、本体をセットしておけば停電時に上部LED4灯が自動点灯します。スライドスイッチは「オン」または「自動」のどちらでもかまいません。【図4】【図5】

(連続点灯時間:約80分)

※このとき本体をホルダーからはずしてハンディーライトとして使用できます。(下記2.「ハンディーライト」の説明をご覧ください。)

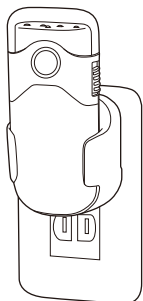


【図4】セットイメージ

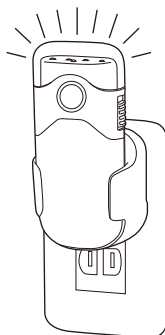


【図5】停電時点灯イメージ

2 ハンディーライト:(40ルーメン)

本体をホルダーからはずせばハンディーライト(懐中電灯)として使用できます。【図6】スイッチの位置は「オン」または「自動」のどちらでもかまいません。スイッチを真ん中の位置「オフ」にすると切れます。【図7】

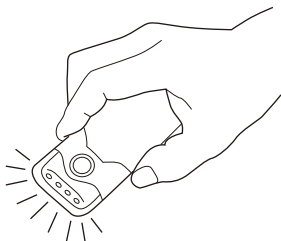

【図6】使用イメージ

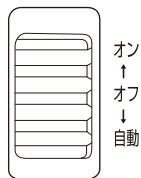


【図7】スライドスイッチ

3 人感センサーランタン:(20ルーメン)

スライドスイッチを下側の「自動」にしてください。この状態でホルダーにセットしてください。

暗い中で人(もしくは小動物)の動きを感知すると自動的にランタンパネルが約20秒間点灯します。【図8】


(感知角度/約100度、距離/約2.5m~3m)

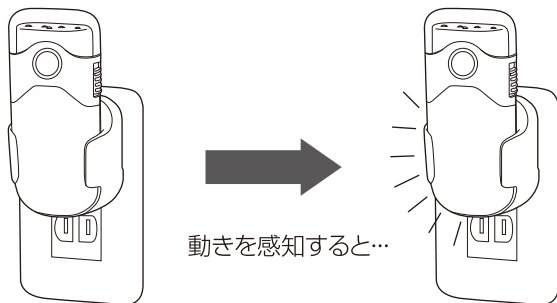

【図8】センサーランタンイメージ

4 ナイトランタン:(1ルーメン)

ホルダーにセットしてスイッチを上側の「オン」にしておけば常夜灯となります。周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。【図9】

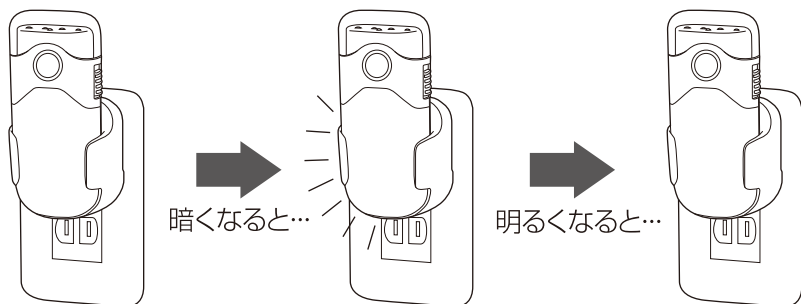

【図9】ナイトランタンイメージ

仕 様

- 電 源：内蔵Li-ion電池。非接触充電型。
容量/280mAh
- AC充電ホルダー：100V/50-60Hz対応型(日本国内仕様)
- ラ イ ト 部：白色LED4灯/40ルーメン
- パ ネ ル 部：白色LED6灯。
センサーランタン点灯時:20ルーメン、
ナイトランタン時:1ルーメン